

OTWÓRZ DRZWI I BAGAŻNIK KOMFORTOWO!




RADIOWY STEROWNIK ZAMKA CENTRALNEGO I BAGAŻNIKA SRPI


- ☛ dwa przekaźniki do sterowania zamkiem (0.8s lub 3s),
- ☛ przekaźnik do otwierania bagażnika,
- ☛ przekaźnik do sterowania kierunkowskazami,
- ☛ wyjście 25s/0.5A komfort po zamknięciu zamka,
- ☛ niebieska dioda LED,
- ☛ dwa piloty w komplecie,
- ☛ Homologacja: E20 10R-03 2548.




Sposób dołączenia

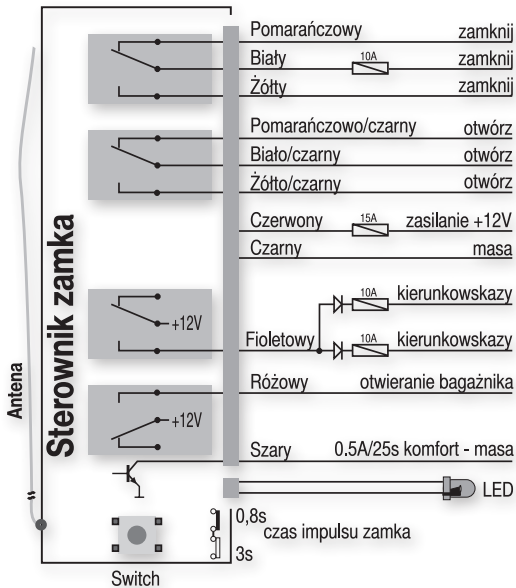

Opis działania

1. Zamknięcie zamka - nacisnąć przycisk  pilota - potwierdzeniem zamknięcia jest jednokrotne mignięcie kierunkowskazów. Zamknięciu zamka towarzyszy również sygnał masy na wyjściu komfort przez 25s. Dioda LED gdy zamek jest zamknięty miga raz na sekundę.

2. Otwarcie zamka - nacisnąć przycisk  pilota - potwierdzeniem otwarcia jest dwukrotne mignięcie kierunkowskazów i zgaśnięcie niebieskiej diody LED.

3. Otwarcie bagażnika - naciskać przez dwie sekundy przycisk  pilota.

4. Programowanie pilotów - nacisnąć Switch z boku sterownika - zapalą się kierunkowskazy - nacisnąć dowolny przycisk nowego pilota - potwierdzeniem rejestracji pilota jest zgaśnięcie kierunkowskazów. Aby wprogramować kolejne piloty należy powtórzyć powyższą procedurę. Można zarejestrować max. 6 pilotów.

5. Kasowanie wszystkich pilotów - należy nacisnąć i przytrzymać przez 3s Switch - potwierdzeniem usunięcia pilotów z pamięci jest pięciokrotne mignięcie kierunkowskazów.

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	12V DC	
2	Prąd zasilania	10mA	zamek zamknięty
3	Obciążalność wyjść PK	5A	przełącznikowe PK
4	Obciążalność - komfort	500mA/25s	tranzystor OC
5	Czasy impulsów	0,8s-3,5s	
6	Temperatura pracy	-40°/+80 °C	

Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



PROXIMA sp.j, 87-100 Toruń, ul. Polna 23A
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl