

FOTOKOMÓRKA PFA_ NTYKOLIZYJNA

PFA to nowoczesny element automatyki bramowej. Posiada obrotowe głowice nadawczą i odbiorczą (190°), LEDowe lampy ostrzegawcze, układ wykrywania awarii mikroprocesora oraz cztery ustawiane moce nadajnika. Dodatkowo nawet cztery fotokomórki PFA mogą nie zakłócać się wzajemnie i w odróżnieniu od fotokomórek innych producentów, nie wymagają zasilania napięciem zmiennym lub specjalnego okablowania. SYSTEM OPRACOWANY W PROXIMIE.



1. Najważniejsze zalety:

✘ **OBROTOWA (190°)** konstrukcja fotokomórki umożliwia jej montaż w świetle oraz poza światłem bramy.



✘ **LEDowe ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE NADAJNIKA I ODBIORNIKA 180°** pomaga ocenić światło bramy i wyraźnie sygnalizuje jej ruch,

✘ **TRZY MOCE NADAJNIKA** fotokomórki umożliwiają jej stosowanie dla bram o różnej szerokości i pomagają uniknąć potencjalnych problemów z odbiciami,


✘ PFA posiada układ ustawiający wyjście odbiornika w stan naruszony **PO AWARII MIKROPROCESORA** odbiornika,

✘ **ANTYKOLIZYJNOŚĆ - CZTERY KANAŁY PRACY** - odbiornik fotokomórki analizuje promieniowanie podczerwone pochodzące tylko z nadajnika pracującego na tym samym kanale co odbiornik, mimo że mogą docierać do niego nawet trzy dodatkowe sygnały zakłócające pochodzące z pozostałych nadajników pracujących na innych kanałach.


✘ Dioda LED odbiornika pomaga błyskami ustalić granicę zasięgu, umożliwia wspólosiowo umieścić nadajnik i odbiornik.

Fotokomórki PFA umożliwiają budowę systemu bezpieczeństwa bramy, w którym ze względu na usytuowanie, odbiorniki fotokomórek odbierają promieniowanie podczerwone nie tylko ze swojego nadajnika. Budowa takiego systemu bezpieczeństwa bramy z użyciem standardowych fotokomórek jest niemożliwa, ponieważ fotokomórki zakłócałyby się wzajemnie.

Przykładem takiej sytuacji jest ochrona bramy na czterech wysokościach. Próba rozwiązania problemu standardowymi fotokomórkami jest montaż po jednej stronie bramy odbiorników nr1, nr3 oraz nadajników nr2, nr4 i montaż po drugiej stronie bramy odbiorników nr2, nr4 oraz nadajników nr1 i nr3. Jeżeli brama jest szeroka, wysokości montażu fotokomórek zbliżone i do tego przeszkoda i/lub otoczenie jest odblaskowe to naprzemienny montaż nie rozwiązuje sprawy.

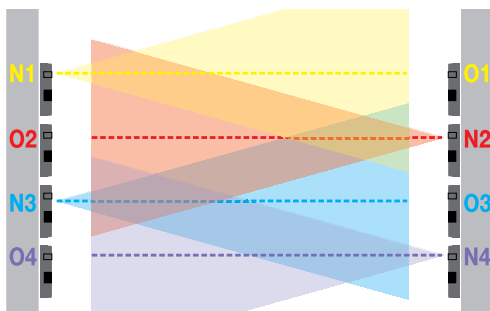

Sprawę rozwiązuje użycie fotokomórek antykolizyjnych. Nadajniki fotokomórek mogą znajdować się po jednej, a odbiorniki fotokomórek po drugiej stronie bramy - odbiorniki fotokomórek mogą być oświetlane nawet przez wszystkie nadajniki.

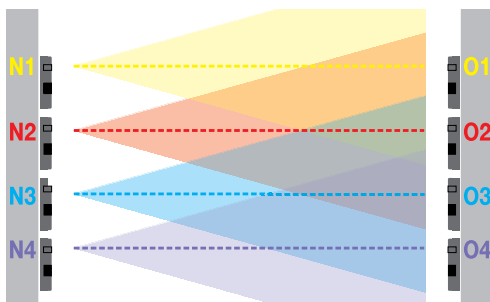

System bezpieczeństwa może zawierać **jedną, dwie, trzy lub cztery fotokomórki antykolizyjne PFA**. Fotokomórki przed użytkowaniem należy właściwie skonfigurować.

2. Działanie fotokomórki

Dioda LED w module nadawczym może świecić, bądź być programowo wyłączona, gdy moduł nadawczy jest zasilany. Moc nadajnika może być programowo ustawiana na małą - poziom_1, średnią - poziom_2, dużą - poziom_3 i maksymalną - poziom_4.

Dioda LED w module odbiorczym świeci światłem ciągłym, gdy nie dociera do niego sygnał z nadajnika (wiązka przerywana), a gaśnie, gdy odbiornik odbiera sygnał z nadajnika (wiązka ciągła).

TRYB NC oznacza, że gdy brak zasilania odbiornika lub wiązka podczerwona jest przerywana to wyjście jest rozwarte.

TRYB NO oznacza, że gdy brak zasilania odbiornika lub wiązka podczerwona jest przerywana to wyjście jest zwarte.

Na granicy zasięgu dioda LED odbiornika błyska, można ustalić granice zasięgu oddzielnie dla odbiornika i oddzielnie dla nadajnika, dla odchyłań pionowych i poziomych, montując odbiornik i nadajnik w pozycji środkowej pomiędzy odchyleniami granicznymi.

Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku nadajnika jest pytaniem o jego konfigurację - ile fotokomórek liczy system bezpieczeństwa, w jakim kanale pracuje i jaką mocą nadaje. Dioda LED nadajnika najpierw błyska długo tyle razy ile fotokomórek jest w systemie bezpieczeństwa (jedna, dwie, trzy lub cztery), miga tyle razy krótko ile wynosi numer kanału, w którym pracuje (miga raz - kanał nr1, miga dwa razy - kanał nr2, miga trzy razy - kanał nr3, miga cztery razy - kanał nr4), a potem miga poziom mocy nadajnika - (miga raz - poziom_1, miga dwa razy - poziom_2, miga trzy razy - poziom_3, miga cztery razy - poziom_4 maksymalny).

Np: dwa błyski, następnie dwa błyski, a potem kolejne dwa błyski diody LED nadajnika po krótkim naciśnięciu jego przycisku oznaczają, że nadajnik pracuje w systemie bezpieczeństwa, w którym są dwie fotokomórki i pracuje w kanale nr2 z mocą średnią poziom_2.

3. Konfiguracja fotokomórki

Każdy odbiornik i każdy nadajnik fotokomórki POA pracujący w systemie bezpieczeństwa bramy:

- musi wiedzieć **ile fotokomórek POA zawiera system** bezpieczeństwa - system może zawierać jedną, dwie, trzy lub cztery fotokomórki antykolizyjne **POA** mogące oświetlać się wzajemnie,

- oraz musi znać **swój numer w systemie** - jeżeli system bezpieczeństwa bramy zawiera tylko jedną fotokomórkę, to nadajnik i odbiornik musi posiadać numer 1, jeżeli system bezpieczeństwa bramy zawiera dwie fotokomórki, to nadajnik i odbiornik musi posiadać numer 1 lub 2, jeżeli system bezpieczeństwa bramy zawiera trzy fotokomórki, to nadajnik i odbiornik musi posiadać numer 1, 2 lub 3, a jeżeli system bezpieczeństwa bramy zawiera cztery fotokomórki, to nadajnik i odbiornik może posiadać numer 1, 2, 3 i 4.

Każdy nadajnik i odbiornik w systemie bezpieczeństwa musi mieć wprowadzoną (ustawioną) liczbę fotokomórek

pracujących w danym systemie bezpieczeństwa (system bezpieczeństwa może zawierać od jednej do czterech fotokomórek

Dodatkowo, każda współpracująca para nadajnik - odbiornik (fotokomórka) musi pracować w takim samym kanale, ale różnym od kanałów pozostałych fotokomórek systemu. Kanalen w każdej parze należy odpowiednio również ustawić.

Jeżeli system bezpieczeństwa składa się z czterech fotokomórek N1-O1, N2-O2, N3-O3 N4-O4, to konfigurując:

- nadajnik N1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr1,

- odbiornik O1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr1,

- nadajnik N2, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr2,

- odbiornik O2, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr2,

- nadajnik N3, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr3,

- odbiornik O3, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr3,

- nadajnik N4, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr4,

- odbiornik O4, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 4 i nadać mu numer kanału - kanał nr4,

Jeżeli system bezpieczeństwa składa się z trzech fotokomórek N1-O1, N2-O2, N3-O3, to konfigurując:

- nadajnik N1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 3 i nadać mu numer kanału - kanał nr1,

- odbiornik O1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 3 i nadać mu numer kanału - kanał nr1,

- nadajnik N2, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 3 i nadać mu numer kanału - kanał nr2,

- odbiornik O2, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 3 i nadać mu numer kanału - kanał nr2,

- nadajnik N3, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 3 i nadać mu numer kanału - kanał nr3,

- odbiornik O3, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 3 i nadać mu numer kanału - kanał nr3,

Jeżeli system bezpieczeństwa składa się z dwóch fotokomórek N1-O1, N2-O2, to konfigurując:

- nadajnik N1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 2 i nadać mu numer kanału - kanał nr1,

- odbiornik O1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 2 i nadać mu numer kanału - kanał nr1,

- nadajnik N2, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 2 i nadać mu numer kanału - kanał nr2,

- odbiornik O2, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 2 i nadać mu numer kanału - kanał nr2,

Jeżeli system bezpieczeństwa składa się z jednej fotokomórki N1-O1, to konfigurując:

- nadajnik N1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 1 i nadać mu numer kanału - kanał nr1,

- odbiornik O1, należy ustawić w nim liczbę fotokomórek na 1 i nadać mu numer kanału - kanał nr1.

3.1. Ustawianie liczby i kanałów fotokomórek

Wprowadzenie liczby fotokomórek w systemie bezpieczeństwa i numeru kanału odbywa się tak samo dla nadajnika i odbiornika i **odbywa się w dwóch krokach**. W pierwszym kroku wprowadza się liczbę fotokomórek zastosowaną w systemie bezpieczeństwa, w drugim kroku wprowadza numer kanału pracy.

Należy nacisnąć i trzymać przycisk na odbiorniku lub nadajniku, a gdy po chwili dioda LED odbiornika lub nadajnika mignie raz krótko, niezwłocznie zwolnić przycisk.

Następnie dioda LED błyska pojedynczo, podwójnie, potrójnie i poczwórnie:

- **krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po pojedynczym** błysku diody LED ustawia pracę systemu bezpieczeństwa z jedną fotokomórką,

- **krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po podwójnym** błysku diody LED ustawia pracę systemu bezpieczeństwa z dwiema fotokomórkami,

- **krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po potrójnym** błysku diody LED ustawia pracę systemu bezpieczeństwa z trzema fotokomórkami,

- **krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po poczwórnym** błysku diody LED ustawia pracę systemu bezpieczeństwa z czterema fotokomórkami,

Został wykonany pierwszy krok - ustawiona została liczba fotokomórek systemu bezpieczeństwa

Jeżeli system bezpieczeństwa ustawiony w poprzednim kroku **składał się z jednej** fotokomórki, to dioda LED odbiornika lub nadajnika błyska pojedynczym błyskiem. Należy nacisnąć i zwolnić przycisk po pierwszym pojedynczym **błysku** diody. Hymn kibica błyskany diodą LED sygnalizuje przejście odbiornika lub nadajnika do normalnej pracy.

Jeżeli system bezpieczeństwa ustawiony w poprzednim kroku **składał się z dwóch** fotokomórek, to dioda LED odbiornika lub nadajnika błyska pojedynczo, a potem podwójnie. Należy nacisnąć i zwolnić przycisk **po pojedynczym lub podwójnym** błysku diody. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku po pojedynczym błysku diody LED ustawia pierwszy kanał pracy odbiornika lub nadajnika, a naciśnięcie i zwolnienie przycisku po podwójnym błysku diody LED ustawia drugi kanał pracy odbiornika lub nadajnika. Hymn kibica błyskany diodą LED sygnalizuje przejście odbiornika lub nadajnika do normalnej pracy.

Jeżeli system bezpieczeństwa ustawiony w poprzednim kroku **składał się z trzech** fotokomórek, to dioda LED błyska pojedynczo, podwójnie, a potem potrójnie. Należy nacisnąć i zwolnić przycisk **po pojedynczym, podwójnym lub potrójnym** błysku diody. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku po pojedynczym błysku diody LED ustawia pierwszy kanał pracy odbiornika lub nadajnika, naciśnięcie i zwolnienie przycisku po podwójnym błysku diody LED ustawia drugi kanał pracy odbiornika lub nadajnika, a naciśnięcie i zwolnienie przycisku po potrójnym błysku diody LED ustawia trzeci kanał pracy odbiornika lub nadajnika. Hymn kibica błyskany diodą LED sygnalizuje przejście odbiornika lub nadajnika do normalnej pracy.

Jeżeli system bezpieczeństwa ustawiony w poprzednim kroku **składał się z czterech** fotokomórek, to dioda LED błyska pojedynczo, podwójnie, potrójnie, a potem poczwórnie.

Należy nacisnąć i zwolnić przycisk **po pojedynczym, podwójnym, potrójnym lub poczwórnym** błysku diody LED. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku po pojedynczym błysku diody LED ustawia pierwszy kanał pracy odbiornika lub nadajnika, naciśnięcie i zwolnienie przycisku po podwójnym błysku diody LED ustawia drugi kanał pracy odbiornika lub nadajnika, naciśnięcie i zwolnienie przycisku po potrójnym błysku diody LED ustawia trzeci kanał pracy odbiornika lub nadajnika, a naciśnięcie i zwolnienie przycisku po poczwórnym błysku diody LED ustawia czwarty kanał pracy odbiornika lub nadajnika. Hymn kibica błyskany diodą LED sygnalizuje przejście odbiornika lub nadajnika do normalnej pracy.

3.2. Reset odbiornika

Należy nacisnąć i trzymać przycisk na odbiorniku, po chwili dioda LED odbiornika pojedynczo mignie, a gdy po chwili dioda LED odbiornika mignie **podwójnie** niezwłocznie zwolnić przycisk.

Gdy po chwili dioda LED pojedynczo mignie, nacisnąć i zwolnić przycisk. Odbiornik ustawiony został do pracy w systemie bezpieczeństwa z jedną fotokomórką, w pierwszym kanale.

3.3. Ustawienie mocy nadajnika

Nadajnik fotokomórki może nadawać z czterema poziomami mocy. Im większa moc tym większy zasięg działania i odporność na warunki atmosferyczne oraz światło słoneczne. Jednak większa moc nadawania zwiększa prawdopodobieństwo odbicia od przypadkowych gładkich powierzchni i utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykrywanie właściwych przeszkód.

Aby ustawić jeden z czterech poziomów mocy nadawania **należy nacisnąć i trzymać przycisk** na nadajniku, po chwili dioda LED nadajnika mignie pojedynczo, a gdy po chwili dioda LED nadajnika mignie **podwójnie** razy niezwłocznie zwolnić przycisk. Następnie dioda LED błyska pojedynczo, podwójnie, potrójnie i poczwórnie. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku po:

- **pojedynczym** błysku diody LED mały poziom mocy,
- **podwójnym** błysku diody LED średni poziom mocy,
- **potrójnym** błysku diody LED duży poziom mocy mały,
- **poczwórnym** błysku diody LED maksymalny poziom mocy.

Hymn kibica błyskany diodą LED nadajnika sygnalizuje przejście nadajnika do normalnej pracy.

3.4. Włączanie / wyłączenie diody LED nadajnika

Podczas pracy dioda LED nadajnika może być wyłączona, aby nie przyciągała niepotrzebnej uwagi osób postronnych. Aby włączyć / wyłączyć diodę LED nadajnika, **należy nacisnąć i trzymać przycisk** na nadajniku, po chwili dioda LED odbiornika mignie pojedynczo, potem mignie podwójnie, a gdy dioda LED odbiornika mignie **potrójnie** niezwłocznie zwolnić przycisk. Następnie dioda LED błyska pojedynczo i podwójnie. Naciśnięcie przycisku po pojedynczym mignięciu wyłącza diodę LED nadajnika, a naciśnięcie przycisku po podwójnym mignięciu włącza diodę LED nadajnika. Hymn kibica błyskany diodą LED sygnalizuje przejście nadajnika do normalnej pracy.

3.5. Reset nadajnika

Należy nacisnąć i trzymać przycisk na nadajniku, po chwili dioda LED nadajnika mignie pojedynczo, potem mignie podwójnie i potrójnie, a gdy następnie dioda LED nadajnika mignie poczwórnym niezwołocznie zwolnić przycisk.

Gdy po chwili dioda LED pojedynczo mignie, nacisnąć i zwolnić przycisk. Nadajnik ustawiony został do pracy w systemie bezpieczeństwa z jedną fotokomórką, w pierwszym kanale z mocą nadawania poziom_4 - pełna moc, LED nadajnika jest włączony podczas normalnej pracy.

Hymn kibica błyskany diodą LED sygnalizuje przejście nadajnika do normalnej pracy.

4. Montaż fotokomórki

Montować pionowo na wysokości min. 30cm, unikać montażu narażającego odbiornik na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które zmniejszają zasięg działania.

5. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

6. Wyprowadzenia

| | | | | |
|-----------------|----|--------|----------|--------------------------|
| ODBIORNIK | PK | LAMPA | NADAJNIK | LAMPA |
| | | | | |
| 12-24V AC/DC | NC | COM NO | 24VAC/DC | 12-24V AC/DC 24VAC/DC |

7. Dane techniczne

| Nazwa | Wartość |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1 Zasilanie - nadajnik pełna moc | 12/24V AC/DC_20mA |
| 2 Zasilanie - odbiornik, PK załączamy | 12/24V AC/DC_25mA |
| 3 Zasilane Lampa LED | 24V AC/DC_40mA |
| 4 Długość fali | 950nm |
| 5 Temperatura pracy | od -20°C do +60°C |
| 6 Kąt nadawania i odbioru | +/- 5° obrót 190° |
| 7 Zasięg działania | ok. 15m |
| 8 Klasa szczelności | IP54 |
| 9 Wymiary | 127x40x28mm |
| 10 Sygnał wyjściowy | 0,5A/30VDC |
| 11 Liczba kanałów antykolizyjnych | 4 |

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie fotokomórka PFA_ANTI-KOLIZYJNA jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl w zakładce - do pobrania

| Przycisk zwolniony po: | Funkcja | NADAJNIK |
|---|---|---|
| Jeden błysk diody LED, potem cztery grupy błysków, potem od 1- do 4 grup błysków, w zależności od wybranej liczby fotokomórek | Liczba fotokomórek w systemie bezpieczeństwa i numer kanału pracy | Naciśnięcie przycisku po pojedynczym błysku diody LED wybiera system bezpieczeństwa zawierający jedną fotokomórkę, po podwójnym błysku system bezp. zawiera dwie fotokomórki, po potrójnym błysku diody LED trzy fotokomórki, po poczwórnym błysku cztery fotokomórki. Następnie w zależności od wybranej liczby fotokomórek w systemie bezpieczeństwa, dioda LED błyska pojedynczo (jedna fotokomórka w systemie bezp.), podwójnie (dwie fotokomórki), potrójnie (3 fot.) i poczwórnie (4 fot.). Naciśnięcie przycisku po pojedynczym błysku ustawia pierwszy kanał pracy, po podwójnym błysku ustawia drugi kanał pracy, a po poczwórnym błysku ustawia czwarty kanał pracy, |
| Dwa krótkie błyski diody LED, potem 4 grupy błysków | Moc nadajnika | Naciśnięcie przycisku po pojedynczym błysku diody LED wybiera mały poziom mocy nadajnika, po podwójnym wybiera średni mocy nadajnika, po potrójnym wybiera duży, a po poczwórnym błysku diody LED wybiera maksymalną moc nadajnika, |
| Trzy krótkie błyski LED, potem 2 grupy błysków | LED nadajnika | Naciśnięcie przycisku po pierwszym sygnale błysku diody LED - LED odbiornika wyłączony, po podwójnym błysku diody LED - LED odbiornika włączony, |
| Cztery krótkie błyski diody LED, potem 1 błysk | Reset | Naciśnięcie przycisku po pojedynczym błysku diody LED - przywrócenie ustawień fabrycznych - system bezpieczeństwa zawiera jedną fotokomórkę, fotokomórka pracuje w kanale nr1 z mocą 4, LED nadajnika świeci podczas normalnej pracy, |
| Przycisk zwolniony po: | Funkcja | ODBIORNIK |
| Jeden błysk diody LED, potem cztery grupy błysków, potem od1- do 4 grup błysków | Liczba fotokomórek w systemie bezpieczeństwa i numer kanału pracy | Naciśnięcie przycisku po pojedynczym błysku diody LED wybiera system bezpieczeństwa zawierający jedną fotokomórkę, po podwójnym błysku system bezp. zawiera dwie fotokomórki, po potrójnym błysku diody LED trzy fotokomórki, po poczwórnym błysku cztery fotokomórki. Następnie w zależności od wybranej liczby fotokomórek w systemie bezpieczeństwa dioda LED błyska pojedynczo (jedna fotokomórka w systemie bezp.), podwójnie (dwie fotokomórki), potrójnie (3 fot.) i poczwórnie (4 fot.). Naciśnięcie przycisku po pojedynczym błysku ustawia pierwszy kanał pracy, po podwójnym błysku ustawia drugi kanał pracy, a po poczwórnym błysku ustawia czwarty kanał pracy, |
| Dwa krótkie błyski diody LED, potem 1błysk | Reset | Naciśnięcie przycisku po pojedynczym błysku diody LED - przywrócenie ustawień fabrycznych - system bezpieczeństwa zawiera jedną fotokomórkę, fotokomórka pracuje w kanale nr1, |