


Sieciowy Sterownik Radiowy LN_L i LN_P kompatybilny z AVIDSEN

zasilanie 230VAC, dwa kanały przekątnikowe 3A/230VAC, trzy tryby pracy kanałów, 24 piloty,

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.

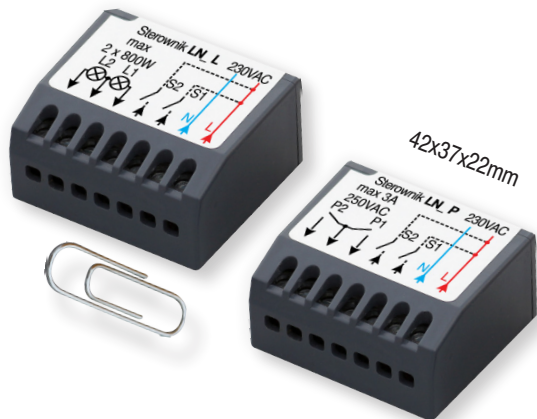

Sterownik obsługuje piloty oryginalne:

Avidsen, Astrell, Ever, Anthea,



Najważniejsze zalety:

- ✂ dwa kanały przekątnikowe - obciążalność 3A/230VAC,
- ✂ wykonywany w dwóch wersjach:
 - LN_P z wyjściami przekątnikowym bezpotencjałowymi NO,
 - LN_L z wyjściami 2x (230VAC / 800W) ,
- ✂ 24 piloty = piloty Avidsen, Astrell, Ever, Anthea, + (opcja konfigurowana) dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie 433.92MHz - analizowana jest część stała transmisji (28bitów - ponad 250mln kombinacji),
- ✂ trzy tryby pracy:
 - **bistabilny**,
 - **TDJN** (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - **monostabilny** 1-999s, z rozdzielczością 1s,
- ✂ odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
- ✂ zasilanie 230VAC / 50Hz
- ✂ można rejestrować kombinacje (równoczesne naciśnięcie) przycisków pilota,
- ✂ kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego pilota, może sterować jednym lub dwoma kanałami,
- ✂ optyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota - inaczej dla pilotów AVIDSEN i inaczej dla pilota z HCSem, inaczej dla kanału nr 1 i nr 2,
- ✂ po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED pojemność pamięci pilotów - 24.

Sterownik obsługuje stałokodowo:

dowolne piloty z układem HCS firmy Microchip i częstotliwości 433.92MHz, np: Gorke, Elmes, Satel, CAMESpace, DTM, NiceSmilo, BFT-Mitto, Tytan, SEO, Beninca TO.GO i T.WK, FAAC FIX, FAAC RC, Wiśniowski, Inel, Solo,Tousek, Key i wiele, wiele, innych,

1. Działanie sterownika

1.1. Naciśnięcie zarejestrowanego przycisku (lub dowolnej zarejestrowanej kombinacji przycisków) pilota włącza/zmienia stan kanału/kanałów. Naciśnięcie łącznika S1 włącza/zmienia stan kanału nr 1, a naciśnięcie łącznika S2 włącza/zmienia stan kanału nr 2. Każdy kanał może pracować w jednym z trzech trybów:

- **tryb bistabilny** - po naciśnięciu pilota przekątnik zmienia stan,
- **monostabilny** - po naciśnięciu pilota przekątnik pozostaje włączony przez zaprogramowany czas 1-999s, naciśnięcie przycisku pilota, gdy przekątnik jest włączony, wyłącza go,
- **TDJN** (Tak Długo Jak Naciskasz) – przekątnik pozostaje włączony tak długo, jak naciskamy przycisk pilota + 0.5s.

Czas 0.5s służy do eliminacji przerwy w działaniu przekątnika wywołanego chwilową utratą zasięgu.

Po 20s w celu oszczędności baterii pilot przestaje nadawać.

Można ominąć tę niedogodność zwalniając na moment przycisk co 5-20s. Każde chwilowe zwolnienie i naciśnięcie przycisku pilota przedłuża nadawanie pilota o kolejne 20s, a przerwa w nadawaniu mniejsza niż 0.5s jest przez sterownik ignorowana,

1.2. Włączenie przekątnika dla trybu bistabilnego, monostabilnego i TDJN oraz dodatkowo wyłączenie przekątnika dla trybu bistabilnego **jest potwierdzone diodą LED w sterowniku.**

Użycie pilota AVIDSEN sterującego kanałem nr 1 jest sygnalizowane jednym błysnięciem diody LED, a pilota z HCSem jednym podwójnym błysnięciem diody LED.

Użycie pilota AVIDSEN sterującego kanałem nr 2 jest sygnalizowane dwoma błysnięciami diody LED, a pilota z HCSem dwoma podwójnymi błysnięciami diody LED.

2. Trzycyfrowe informacje diodą LED

Informację stanowią trzy grupy mignięć diody LED sterownika rozdzielone krótką przerwą.

Należy liczyć mignięcia diody LED w pierwszej, drugiej i trzeciej grupie. Liczba mignięć w pierwszej grupie to pierwsza cyfra (setki), liczba mignięć w drugiej grupie to druga cyfra (dziesiątki), a liczba mignięć w grupie trzeciej to trzecia cyfra (jednostki).

Zero sygnalizowane jest pojedynczym przedłużonym włączeniem diody LED.

Np: dwa krótkie, długi, a potem pięć krótkich błysków diody LED oznacza liczbę 205.

Np. liczba 205 oznacza: czas monostabilny kanału 205s.

Możliwe czasy monostabilne kanałów: 001-999s.

3. Dwucyfrowe informacje diodą LED

Informację stanowią dwie grupy mignięć diody LED sterownika rozdzielone krótką przerwą.

Należy liczyć mignięcia diody LED w pierwszej i drugiej grupie. Liczba mignięć w pierwszej grupie to pierwsza cyfra (dziesiątki), a liczba mignięć w grupie drugiej to druga cyfra (jednostki).

Zero sygnalizowane jest pojedynczym przedłużonym włączeniem diody LED.

Np: dwa krótkie błyski i długi blysk diody LED oznaczają liczbę 20. Liczba 20 oznacza 20 zarejestrowanych pilotów.

Możliwe liczby 00-24

4. Wprowadzanie liczby trzycyfrowej

Przykład: wprowadzenie liczby 302.

Nacisnąć krótko trzy razy przycisk PRG na sterowniku (pierwsza cyfra 3). Początek, aż dioda LED krótko błyśnie potwierdzając zakończenie wprowadzania pierwszej cyfry.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRG na sterowniku, aż do momentu krótkiego błysku diody LED, a następnie zwolnić przycisk PRG. Została wprowadzona druga cyfra pozycji pilota - zero.

Nacisnąć krótko dwa razy przycisk PRG na sterowniku - trzecia cyfra 2.

Wprowadzona liczba 302 ustawia czas monostabilny wybranego kanału na 302s.

Możliwe wprowadzane liczby to 001-999.

5. Rejestrowanie pilotów, kasowanie pilota

W stanie normalnej pracy **krótko nacisnąć** przycisk PRG na sterowniku. Potwierdzeniem jest **jeden krótki** blysk diody LED.

Od tego momentu sterownik czeka 5s na rejestrację pilota w kanale nr 1 - **punkt 4.1.**

Ponowne **krótkie** naciśnięcie przycisku PRG na sterowniku potwierdzone jest **dwoma błyskami diody LED** i od tego momentu sterownik czeka 5s na rejestrację pilota w kanale nr 2 - **punkt 5.1.**

Ponowne **krótkie** naciśnięcie przycisku PRG na sterowniku potwierdzone jest **trzema błyskami diody LED** i od tego momentu sterownik czeka 5s na wyrejestrowanie pilota ze sterownika - **punkt 5.2.**

5.1. Rejestracja przycisków pilota/pilotów

W ciągu 5s nacisnąć przyciski/kombinację przycisków pilota mającego sterować wybranym kanałem. Pojedynczy blysk diody LED oznacza rejestrację pilota AVIDSEN, a blysk podwójny rejestrację pilota z HCSem.

Zarejestrowany pilot przedłuża czas czekania na rejestrację następnego pilota o 5s. Po 5s sterownik błyska diodą LED hymn kibica, podaje diodą LED liczbę zarejestrowanych pilotów (**punkt 2.**) i przechodzi do normalnej pracy.

5.2. Aby wyrejestrować dostępnego pilota z pamięci sterownika, należy nacisnąć dowolny (nawet niezarejestrowany) przycisk zarejestrowanego pilota. Kasowanie potwierdzone jest blyskiem diody LED.

Po skasowaniu pilota sterownik czeka 5s na skasowanie kolejnego pilota, gra hymn kibica, podaje diodą LED liczbę zarejestrowanych pilotów (**punkt 2.**) i przechodzi do normalnej pracy.



6. Konfigurowanie sterownika

Programowanie sterownika odbywa się przy pomocy przycisku PRG i diody LED.

W stanie normalnej pracy, nacisnąć i przytrzymać przycisk PRG na płytce sterownika:

- po 4s zobaczymy **blysk** diody LED,
- po kolejnych 4s zobaczymy **dwa błyski** diody LED,
- po 4s kolejnych zobaczymy **trzy błyski** diody LED,
- i w końcu po kolejnych 4s zobaczymy **cztery błyski** diody LED.

Zwolnienie przycisku PRG na sterowniku:

- **po jednym** blysku diody LED - ustawienia trybu pracy kanału nr 1 - **punkt 6.1.**
- **po dwóch** błyskach diody LED - ustawienia trybu pracy kanału nr 2 - **punkt 6.1.**
- **po trzech** błyskach diody LED - ustawienie możliwości rejestracji tylko pilotów AVIDSEN lub pilotów AVIDSEN i pilotów z układem HCS - **punkt 6.2.**
- **po czterech** błyskach diody LED- przywrócenie ustawień fabrycznych i kasowanie pamięci pilotów - **punkt 6.3.**

6.1. Tryb pracy kanału nr 1 i nr 2

Konfigurowanie kanału nr 1. W stanie normalnej pracy nacisnąć i przytrzymać przycisk PRG na sterowniku, a gdy zobaczymy **pojedynczy** blysk diody LED, zwolnić przycisk PRG - dalej patrz **punkt 6.2.1.**

Konfigurowanie kanału nr 2. W stanie normalnej pracy nacisnąć i przytrzymać przycisk PRG na sterowniku, a gdy po długim blysku zobaczymy pojedynczy i blysk diody LED, a następnie **podwójny** blysk diody LED, zwolnić przycisk PRG - dalej patrz **punkt 6.2.1.**

6.2.1. Dalej sterownik generuje dwa krótkie i jeden długi sygnał diodą LED. Naciśnięcie przycisku PRG po:

- **pierwszym krótkim** blysku diody LED wybiera tryb bistabilny kanału,
- **drugim krótkim** blysku diody LED wybiera tryb TDJN,
- **trzecim długim** blysku diody LED sterownik oczekuje na wprowadzenie trzech cyfr - trzycyfrowego czasu trybu monostabilnego (001-999s) - **punkt 3.**

Jeżeli został wybrany tryb bistabilny lub TDJN, to sterownik błyska hymn kibica i przechodzi do normalnej pracy.

Jeżeli wprowadzony został czas monostabilny, to sterownik podaje czas monostabilny (**punkt 2.**), błyska hymn kibica i przechodzi do normalnej pracy.

6.2. Obsługiwane piloty

Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRG na sterowniku, a następnie, gdy po 12s zobaczymy trzy błyski diody LED, zwolnić przycisk PRG.

Następnie sterownik generuje 2 krótkie błyski diodą LED.


Jeżeli naciśniemy przycisk PRG sterownika po:

- **pierwszym** błysku - działają i rejestrowane są tylko piloty AVIDSEN,
- **drugim** błysku diody LED - działają i rejestrowane są piloty AVIDSEN oraz wszystkie piloty z układem HCS - analizowana jest tylko ich część stałokodowa transmisji,

6.3. Reset sterownika

Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRG na sterowniku, a następnie, gdy po ok. 16s zobaczymy cztery krótkie błyski diody LED, zwolnić przycisk PRG. Naciśnięcie przycisku PRG po **pierwszym** błysku - przywrócenie ustawień fabrycznych i kasowanie pamięci pilotów. Następnie hymn kibica diodą LED sygnalizuje przejście sterownika do normalnej pracy.

7. Wprowadzenia

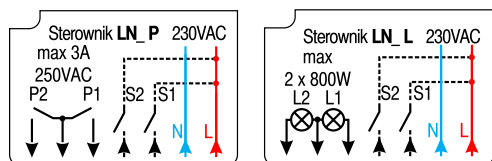

8. Dane techniczne

| Lp | Nazwa | Wartość | Uwagi |
|----|---------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Zasilanie | 230AC/50Hz | +/- 10% |
| 2 | Pobór prądu | 12mA/0.6W | przełączniki wyłączone |
| 3 | Wyjścia LN_P | 2 x 3A/230VAC | bezpieczeństwo styki NO |
| | Wyjścia LN_L | 2 x 800W | 230AC bez bezpiecznika |
| 4 | Częstotliwość | 433.92MHz | |

9. Ustawienia fabryczne

Oba kanały sterownika pracują jako monostabilne 1s, rejestrowane są piloty AVIDSEN i piloty z HCSem.

UWAGA. Antena może znajdować się pod napięciem 230VAC.

W żadnym razie nie należy jej skracać.

Zaciski S1 i S2 mogą znajdować się pod napięciem 230VAC.

10. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy 2012/19/UE (WEEE II) obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że sterowniki LN_L i LN_P kompatybilne z Avidsen są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

RoHS

| Przycisk PRG zwolniony po: | Funkcja | Opis |
|---|---------------------------------------|---|
| Jeden błysk diody LED, potem trzy błyski | Tryb pracy kanału nr 1 | naciśnięcie przycisku po pierwszym błysku diody LED wybiera tryb bistabilny kanału, po drugim wybiera tryb TDJN, a po trzecim długim sterownik oczekuje na wprowadzenie czasu trybu monostabilnego (001-999s), |
| Dwa błyski diody LED, potem trzy błyski | Tryb pracy kanału nr 2 | naciśnięcie przycisku po pierwszym błysku diody LED wybiera tryb bistabilny kanału, po drugim wybiera tryb TDJN, a po trzecim długim sterownik oczekuje na wprowadzenie czasu trybu monostabilnego (001-999s), |
| Trzy błyski diody LED, potem dwa błyski | Piloty SYSTEMowe lub wszystkie | naciśnięcie przycisku po pierwszym błysku diody LED - działają tylko piloty AVIDSEN, po drugim błysku diody LED - działają wszystkie piloty, |
| Cztery błyski diody LED, potem jeden | Reset | naciśnięcie przycisku po pierwszym błysku diody LED - kasowanie pamięci pilotów i przywrócenie ustawień fabrycznych, |

| Przycisk PRG naciśnięty: | Dioda LED | Funkcja |
|--------------------------|-----------------------|--|
| raz krótko | jeden błysk | Rejestrowanie naciśniętych przycisków pilota w kanale nr 1 |
| drugi raz krótko | podwójny błysk | Rejestrowanie naciśniętych przycisków pilota w kanale nr 2 |
| trzeci raz krótko | potrójny błysk | Kasowanie naciśniętego pilota |



Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl