


# ecoKarta radiowa PROXIMA SME / FAE / BBE / BF

dwa kanały, 25 pilotów, dwa tryby pracy kanałów, zdalne kopiowanie pilota, kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego pilota, może sterować jednym lub dwoma kanałami,

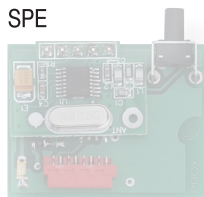

SPE

23x36mm



SME


40x33mm





FAE

36x38mm

BBE/BF

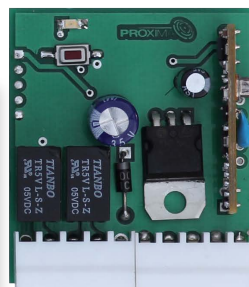

41x48mm

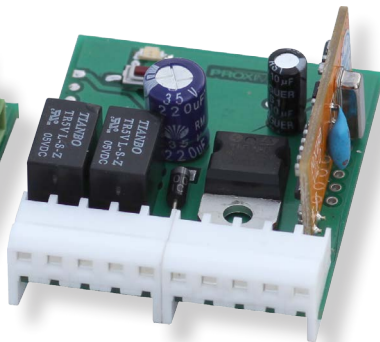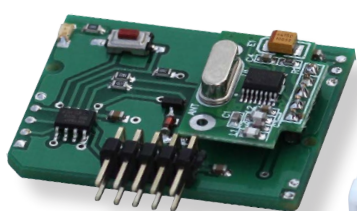

## Najważniejsze zalety:

- ✦ sterownik wykonuje rozkazy 25 pilotów **zmiennokodowych systemowych** + (opcja programowana) dowolne piloty z układem HCS pracującego w paśmie 434MHz - analizowana jest część stała transmisji (28 bitów - ponad 250mln kombinacji),
- ✦ kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego pilota, może sterować jednym lub dwoma kanałami,
- ✦ dwa tryby pracy:
  - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
  - bistabilny z resetem,
- ✦ odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
- ✦ zarejestrowanym pilotem można zarejestrować nowego pilota - klonowanie (opcja programowana),
- ✦ odczyt ilości zarejestrowanych pilotów,

## 1. Działanie

**1.1.** Naciśnięcie zarejestrowanego przycisku (lub dowolnej zarejestrowanej kombinacji przycisków) pilota włącza/zmienia stan kanału/kanałów.


Kanał może pracować w jednym z dwóch trybów:

- **TDJN** (Tak Długo Jak Naciskasz) – przekaźnik pozostaje włączony tak długo jak naciskamy pilota + 0.8s.

Czas 0.8s służy do eliminacji przerwy w działaniu przekaźnika wywołanego chwilową utratą zasięgu. Każde chwilowe zwolnienie i naciśnięcie przycisku pilota przedłuża nadawanie pilota o kolejne 20s, a przerwa w nadawaniu mniejsza niż 0.8s jest przez kartę ignorowana.

- **tryb bistabilny z resetem** (reset - dwusekundowe naciśnięcie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wygodne, gdy operując pilotem nie widzimy reakcji lub trzeba wyłączyć wszystkie kanały bistabilne - synchronizacja ustawień).

## 2. Rejestracja przycisków pilotów i kasowanie pojedynczego dostępnego pilota

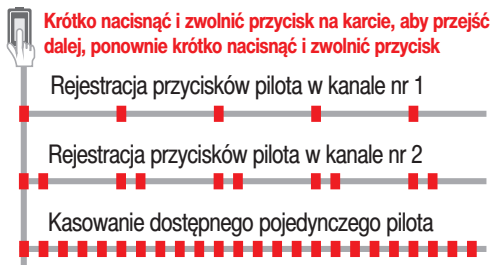

**2.1. Rejestracja przycisków** pilota w kanale nr 1. Krótko nacisnąć przycisk na karcie. Dioda LED mruga pojedynczo przez 5s.

W tym czasie nacisnąć przyciski/kombinację przycisków pilota/pilotów mających sterować kanałem nr 1. Potwierdzeniem rejestracji jest pojedynczy lub podwójny błysk diody LED.

Pojedynczy błysk diody LED oznacza rejestrację pilota w trybie zmiennekodowym, a sygnał podwójny oznacza rejestrację w systemie stałokodowym.

Rejestracja przycisków pilota/pilotów w kanale nr 2 wymaga dwukrotnego krótkiego naciśnięcia przycisku karty - (dioda LED na karcie miga podwójnie) i naciśnięcia przycisków/kombinacji przycisków pilota/pilotów mających sterować kanałem nr 2.

**2.2. Aby wyrejestrować dostępnego pilota** z pamięci karty należy 3 razy krótko nacisnąć przycisk na karcie, dioda LED miga ciągle. Naciśnięcie dowolnego (nawet niezarejestrowanego) przycisku zarejestrowanego pilota kasuje całego pilota. Kasowanie potwierdzone jest dwusekundowym zapaleniem diody LED.

Następnie przez 5s można kasować następne dostępne piloty.

Upływanie 5s kończy charakterystyczny sygnał sześciu błysków diody LED zwany dalej hymnem kibica i informacja o liczbie zarejestrowanych pilotów opisaną w punkcie 2.3.

### 2.3. Informacja o liczbie zarejestrowanych pilotów.


Ilość zarejestrowanych pilotów to dwie grupy błysków diody LED rozdzielone krótką przerwą. Należy liczyć sygnały diody w pierwszej i drugiej grupie.

Ilość sygnałów w pierwszej grupie to pierwsza cyfra (dziesiątki), a ilość sygnałów w grupie drugiej to druga cyfra (jednostki). Zero sygnalizowane jest pojedynczym przedłużonym sygnałem.

**Np:** długi sygnał, a potem dwa krótkie oznacza zarejestrowane dwa piloty. Możliwa liczba pilotów zarejestrowanych: 00-25. Można poprzez czterokrotne szybkie naciśnięcie przycisku na karcie hymnie kibica uzyskać informację o liczbie zarejestrowanych pilotów na karcie.

## 3. Konfigurowanie karty i przywracanie ustawień fabrycznych

Konfigurowanie karty odbywa się przy pomocy przycisku na karcie i diody LED.

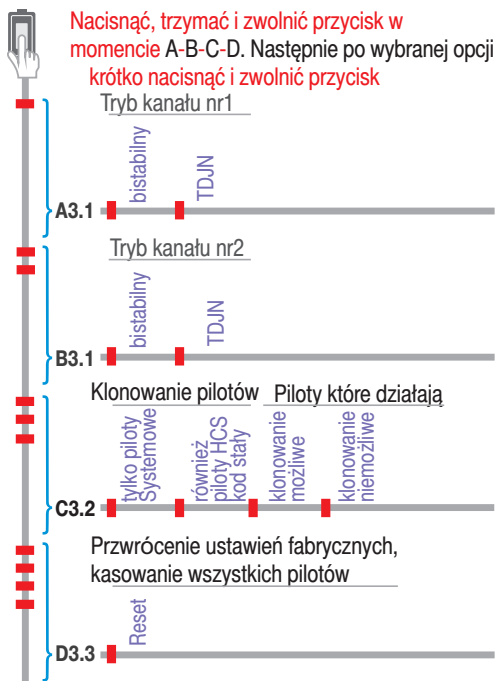

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku na karcie, po 4s dioda LED błyska **raz** na 1s, po 4s LED błyska **dwa razy**

na 1s, po 4s LED błyska **trzy razy** na 1s, a po kolejnych 4s dioda LED błyska **cztery razy**, a następnie dioda LED błyska hymn kibica, oznaczający zawsze przejście karty do normalnej pracy.

Zwolnienie przycisku na karcie:

- **po jednym błysku diody LED** - ustawienia trybów pracy kanał nr 1 - **punkt 3.1.**

- **po dwóch błyskach diody LED** - ustawienia trybów pracy kanałów 2 - **punkt 3.1.**

- **po trzech błyskach diody LED** - ustawienia możliwości rejestracji tylko pilotów systemowych zmienokodowych lub wszystkich pilotów z układem HCS oraz ustawia możliwość lub brak możliwości zdalnego klonowania pilota - **punkt 3.2.**

- **po czterech błyskach diody LED** - przywracanie ustawień fabrycznych kasowanie wszystkich zarejestrowanych pilotów - **punkt 3.3.**

### 3.1. (A, B) Zmiana trybów pracy kanałów

Po zwolnieniu przycisku po jednym (kanał nr 1) lub dwóch (kanał nr 2) błyskach diody LED sterownika, dioda LED błyska dwa razy. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku sterownika po zakończeniu:

- **pierwszego błysku** ustawia kanał jako bistabilny.

- **drugiego błysku** ustawia kanał jako TDJN.

Po wybraniu trybu kanału dioda LED błyska hymn kibica - przejście karty do normalnej pracy.

### 3.2. (C) Klonowanie pilotów i obsługa pilotów w trybie stałokodowym z układem HCS

Po zwolnieniu przycisku po trzech błyskach diody LED sterownika, dioda LED błyska cztery razy.

Naciśnięcie i zwolnienie przycisku sterownika po zakończeniu:

- **pierwszego błysku** - rejestrowane są tylko piloty systemowe,

- **drugiego błysku** - rejestrowane są wszystkie piloty,

- **trzeciego błysku** - możliwe jest klonowanie pilotów,

- **czwartego błysku** - niemożliwe jest klonowanie pilotów,

Po wybraniu opcji dioda LED błyska hymn kibica - przejście karty do normalnej pracy.

### 3.3. (D) Kasowanie wszystkich zarejestrowanych na karcie pilotów i przywrócenie ustawień fabrycznych

Po zwolnieniu przycisku po czterech błyskach diody LED sterownika, dioda LED błyska raz.

Naciśnięcie i zwolnienie przycisku sterownika po zakończeniu pierwszego błysku kasowane są wszystkie piloty, oba kanały pracują w trybie TDJN, można zarejestrować piloty w systemie zmienno- i stałokodowym oraz można klonować piloty.

## 4. Zdalne klonowanie zarejestrowanego (działającego) pilota

Należy zgodnie z **punktem 3.2.** umożliwić zdalne klonowanie pilota. Producent zaleca, aby pilot, który ma być klonem i pilot zarejestrowany były takim samymi modelami. Jeżeli nowy pilot nie jest pilotem systemowym, należy również w **punkcie 3.2.** umożliwić działanie pilotów niesystemowych z układem HCS.

1. Należy w pobliżu karty przez minimum **3s naciskać dowolny przycisk nowego** pilota, aż karta błysnie raz przez 1s. Zwolnić przycisk nowego pilota.

2. W ciągu 3s rozpocząć **trzysekundowe naciskanie dowolnego przycisku zarejestrowanego** pilota - dioda LED dwukrotnie błysnie. Zwolnić przycisk zarejestrowanego pilota.

3. W ciągu 3s rozpocząć **trzysekundowe naciskanie dowolnego przycisku nowego pilota** - dioda LED trzykrotnie błysnie. Zwolnić przycisk nowego pilota.

4. W ciągu 3s rozpocząć **trzysekundowe naciskanie dowolnego przycisku zarejestrowanego pilota** - dioda LED błyska hymn kibica - klonowanie powiodło się.



## 5. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	24V DC	napięcie stałe
2	Pobór prądu	12mA	przełączniki wyłączone
3	Wyjścia 1-4	24V-1A	przełącznik NO

## 6. Ustawienia fabryczne


Wszystkie kanały karty pracuje jako TDJN, można zarejestrować piloty w systemie zmienno- i stałokodowym oraz można klonować piloty.

## 7. Wyprowadzenia

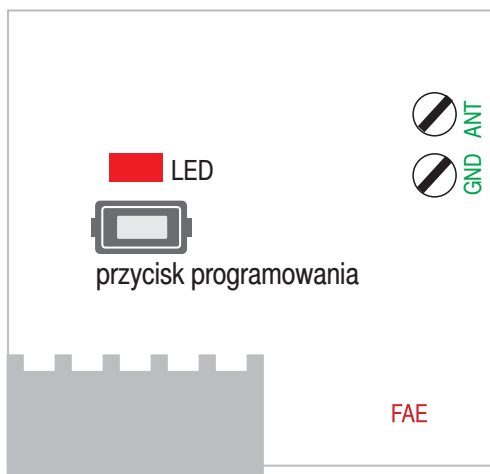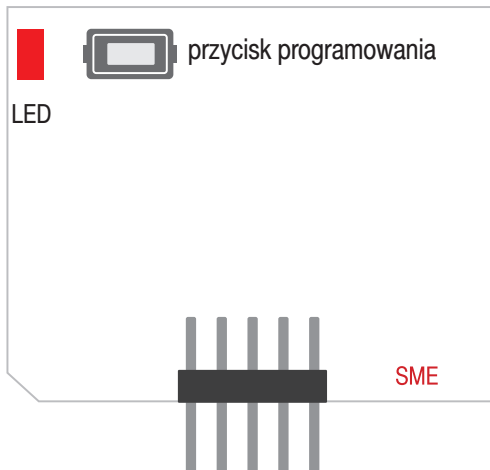

## 8. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie [www.proxima.pl](http://www.proxima.pl) w zakładce - do pobrania.

 Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie karta radiowa SME FAE BBE BF jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.proxima.pl](http://www.proxima.pl) w zakładce do pobrania.



Wejdź na YouTube i wpisz:  
Proxima Karta radiowa

**PROXIMA**  
ELECTRONICS